

Instrucciones para Montar
FR5000 Serie del resbaladero de pelota-cojinete de cajón de extensión repleta de cajón de extensión repleta

Longitud: 250 a 700mm (10 a 28 pulgadas.)

Este paquete contiene un conjunto de resbaladero de pelota-cojinete de alta calidad (2 resbaladeros) incluyendo tornillos e instrucciones para montar.



Artículo #	Descripción	Longitud	Color	Artículo #	Descripción	Longitud	Color
400210	FR5000	250mm/10 pulgadas	Zinc	400215	FR5000	500mm/20 pulgadas	Zinc
400211	FR5000	300mm/12 pulgadas	Zinc	400216	FR5000	550mm/22 pulgadas	Zinc
400212	FR5000	350mm/14 pulgadas	Zinc	400217	FR5000	600mm/24 pulgadas	Zinc
400213	FR5000	400mm/16 pulgadas	Zinc	400218	FR5000	650mm/26 pulgadas	Zinc
400214	FR5000	450mm/18 pulgadas	Zinc	400219	FR5000	700mm/28 pulgadas	Zinc

Antes de comenzar

- Lea todas las instrucciones bien antes de comenzar la instalación.
- Esté seguro que tenga todas las partes antes de comenzar la instalación.

Paso 1.

- Identifique las partes diferentes del resbaladero:
 - a) perfil del cajón (movible)
 - b) perfil mediano
 - c) perfil de gabinete
 - d) provoque la liberación del dedo
- Identifique el tipo de gabinete que tiene: encare marco o sin marco.

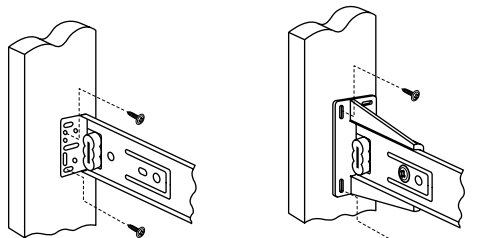
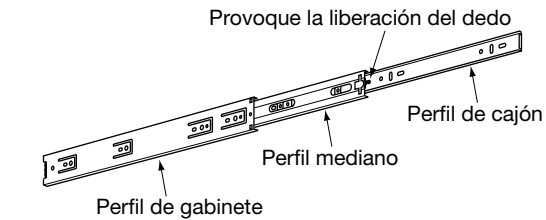


Críe paréntesis de montar, metal. Para usar en gabinetes de encare marco.

Críe paréntesis de montar plástico. Para usar gabinetes de encare marco.




Tornillo de madera Tornillo de Euro

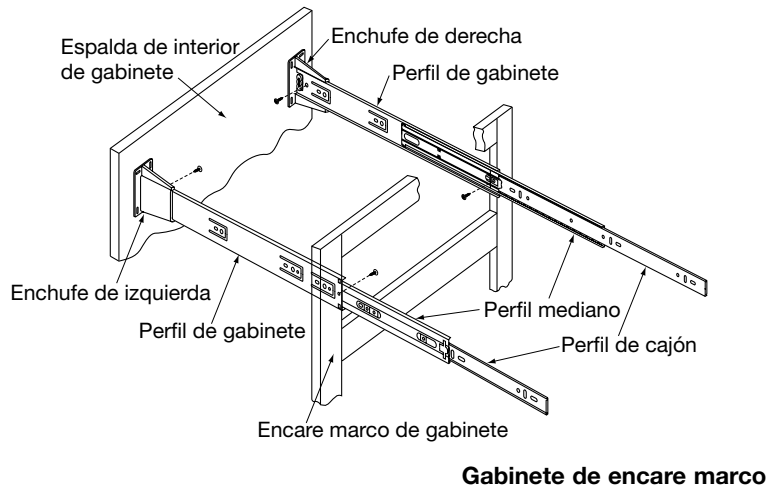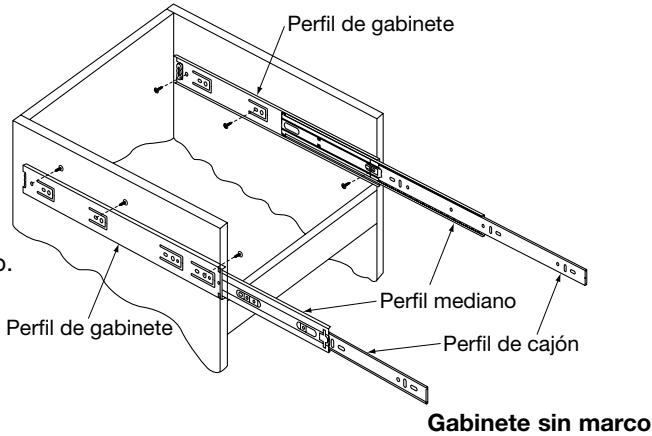


Paso 2.

Verifique que el espacio libre al lado entre el cajón y el lado de gabinete es por lo menos 12.7 mm (1/2 pulgadas) en cada lado. El máximo del espacio libre admisible es 13.5 mm (17/32 pulgadas).

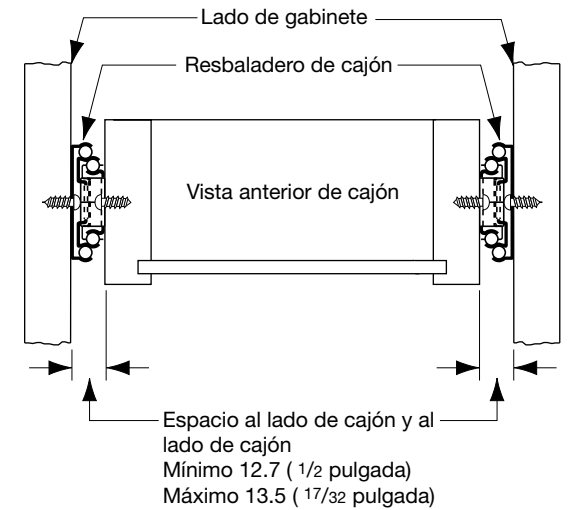

Paso 3.



Verifique donde puede colocar el resbaladero de cajón en el gabinete y en el cajón. Considere el espacio libre requerido si un cajón anterior está conectado al cajón. Un cajón anterior tiene que vaciar hacia la cima, al lado y al fondo si una encimera o cajón anterior contiguo y puertas están presentes.

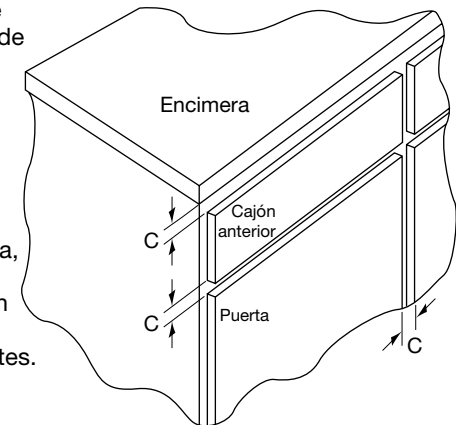

Considere el espacio libre necesario (C) y/o espacios

Paso 4.

Separe el perfil de cajón del mediano y el perfil de gabinete por empujar el disparador del desconecta la liberación de dedo al lado cuando a la vez tirándola hasta que venga completamente fuera y desconectado.

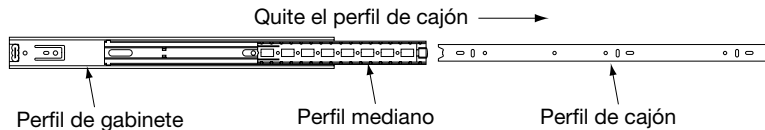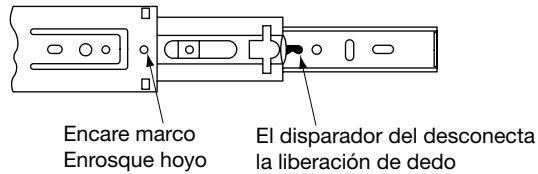


Paso 5.

Aplicación de gabinete sin marco:

- Marca la líneas del centro en los dos lados del gabinete y el cajón para aplicaciones sin marco.
- Conecte el perfil de gabinete al interior de gabinete en la línea central ilustrado con los tornillos apropiados.

Gabinete sin marco


* Esté seguro que el perfil del gabinete está para atrás 2mm (1/16") del frente de la orilla del gabinete.

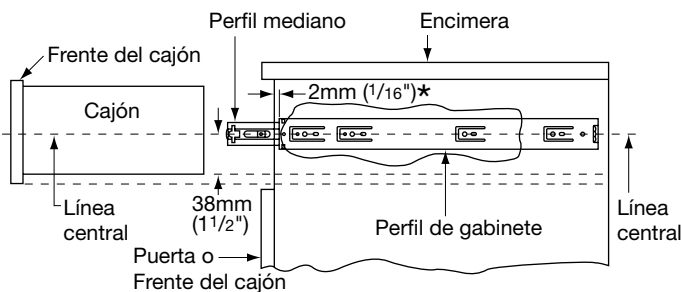

- Conecte el disparador del desconecta al lado del cajón en la línea en el centro ilustrado con los tornillos apropiados .

La aplicación de gabinete de encare marco (continuado):

Monte el perfil de cajón al rubor de la orilla en la frente del cajón

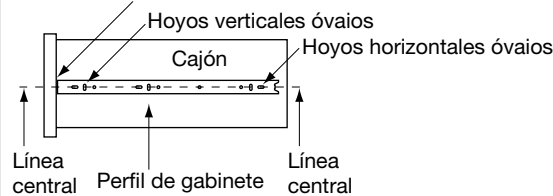


Sugerencia:

Usando solamente 2 tornillos primero en un hoyo óvalo al frente y atrás permitirá un ajuste fino arriba o abajo o dentro o afuera antes de la fijación final.

La aplicación de gabinete de encare marco:

Gabinete de encare marco

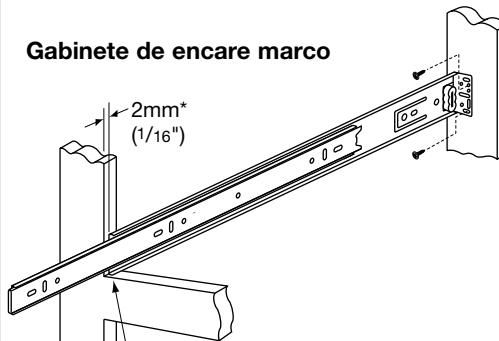

La aplicación:


Monte el perfil del gabinete en el rincón del gabinete frente del cajón encare marco.

* Esté seguro que el perfil del gabinete está para atrás 2mm (1/16") del frente de la orilla del gabinete.

Denegación: La garantía y obligación de los resbaladeros de cajones de Fulterer están solamente limitados al reemplazo de bienes defectuosos y no al daño consecuente o casual. Cualquier reclamos de garantía pueden reportados en nuestro sitio de red: www.fultererusa.com

La aplicación de gabinete de encare marco (continuado):

- Conecte el perfil de gabinete del resbaladero al lado del gabinete en la línea central ilustrado con los tornillos apropiados.
- Deslice el paréntesis para montar en el trasero del perfil de gabinete y perfiles de cajón resbaladero montados en el gabinete en el perfil mediano y completamente en la posición cerrada.
- Posicione los paréntesis para montar en el trasero dentro del gabinete y marque con un lápiz alrededor de los enchufes.
- Toma el gabinete afuera y posicione los paréntesis para montar a los marcos del lápiz, entonces conecte los paréntesis para montar al trasero dentro del gabinete con tornillos.
- Deslice los perfiles de cajones montados en el cajón en el perfil mediano y completamente en una posición cerrada.

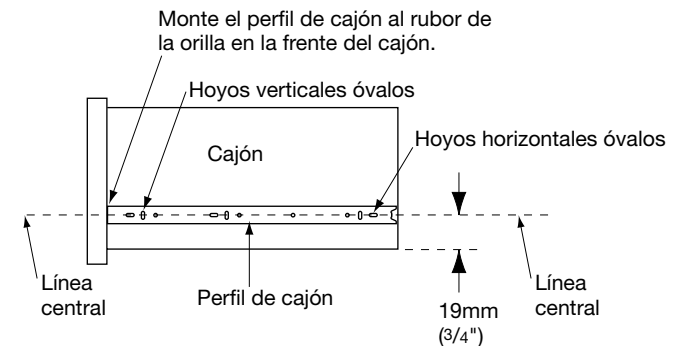

Sugerencia:

Usando solamente 2 tornillos primero en un anterior y atrás hoyo óvalo permitirá un ajuste fino arriba o abajo o dentro de o fuera de antes de la fijación final en los hoyos redondos están hechos.

Paso 6.

- Verifique la alineación del cajón, la frente del cajón y todos los espacios libres antes de apretar todos los tornillos.
- Introducción de cajón: Verifique que el trasero del perfil del cajón pasa por las guías de plástico negra de la frente de perfil de mediano. Verifique que la iguala de cojinete se tira hacia adelante contra las guías de plástico negra para permitir los fines estrechados del perfil de cajón pasar en medio las pelotas en la iguala. Empuje el cajón completamente en el gabinete. Es posible que haya alguna resistencia la primera vez a sincronizadas todas las pelotas en la iguala.

Nunca use fuerza al meter el cajón. El daño a las igualas puede ocurrir.

- Los cajones deben mover lisamente sin cualquiera encuadración.
- La instalación está completa ahora.